

配管例 (UFS/UFF/UFN/UFSF-C型)

標準的な据付方向は水平配管方向です。

垂直配管でご使用の場合はお問い合わせください。





1. 標準配管例

- ① 定流量弁の後に直管部を設ける必要はありません。

弁1次側に仕切弁を置く場合は、仕切弁と定流量弁の間に直管部を3D以上設けてください。

流量計を設置する場合は所定の直管部を設けてください。

- ② 配管の取付の傾きは $\pm 3^\circ$ 以内にしてください。

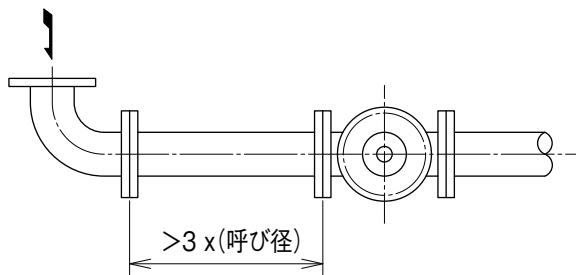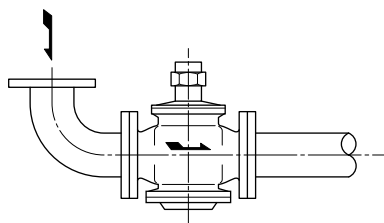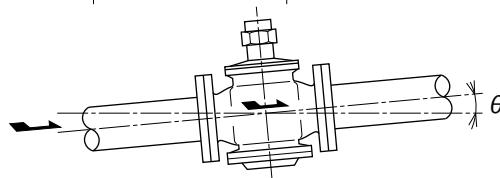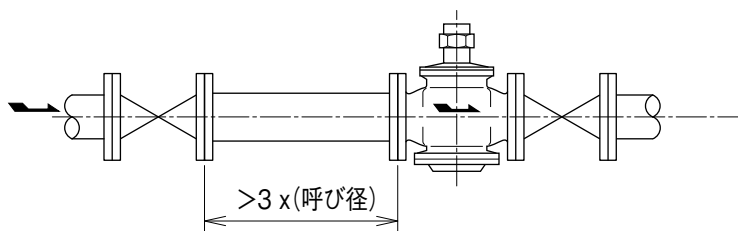

2. 1次側に曲管がある場合

- ① 弁軸に平行な曲管

特に前後に直管部を設ける必要はありません。

- ② 弁軸に垂直な曲管

直管部を設けてください。